

TELEFUNKEN 201BAJAZZO


MODEL

SERVICE MANUAL

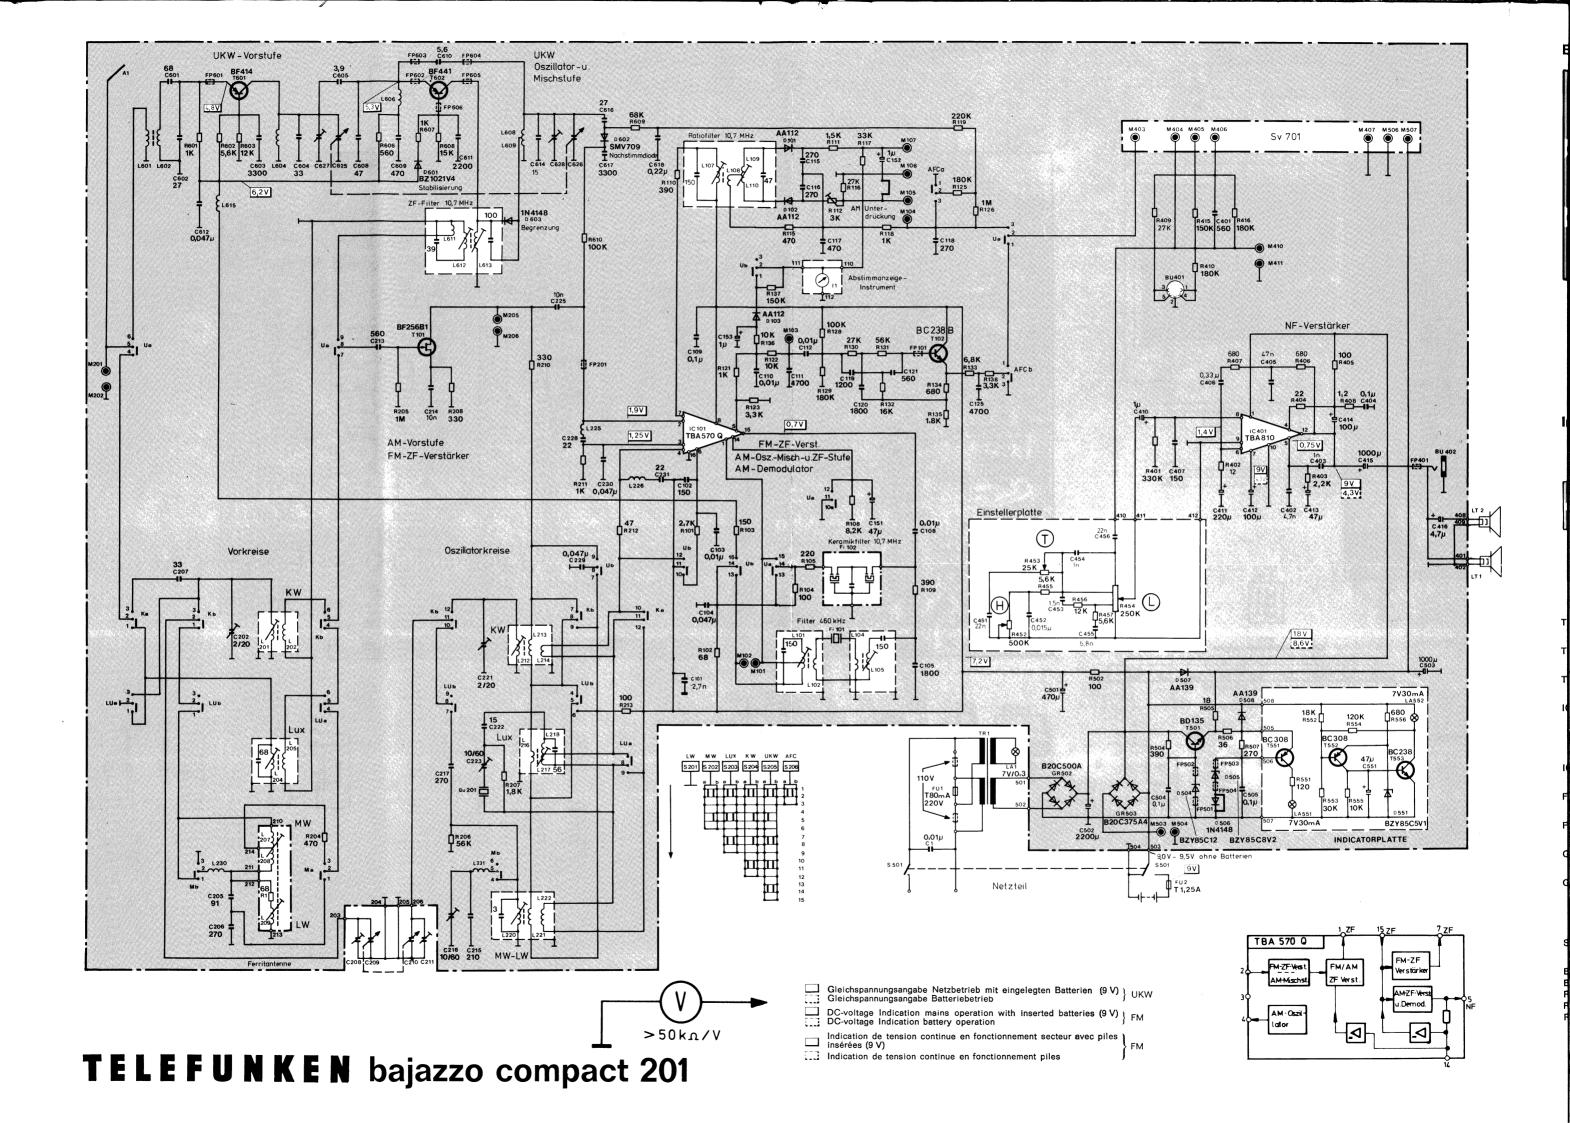


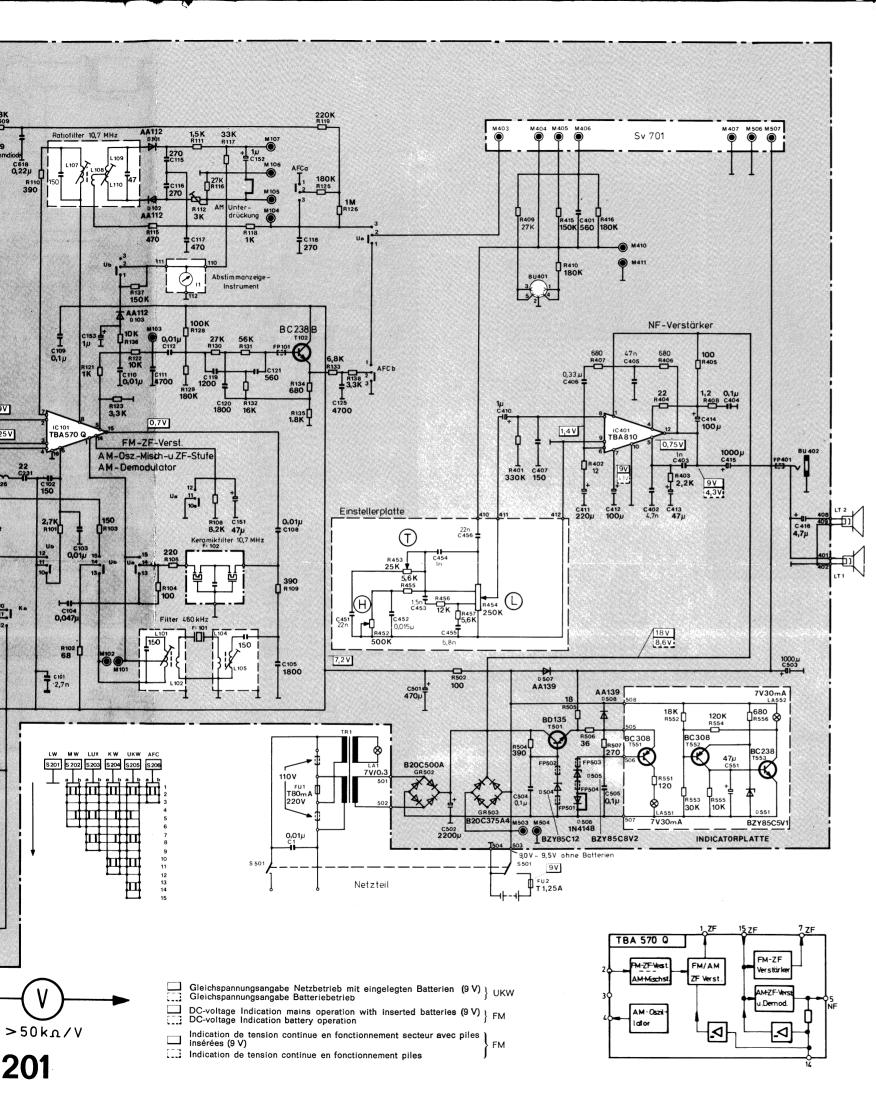

Einstellerplatte

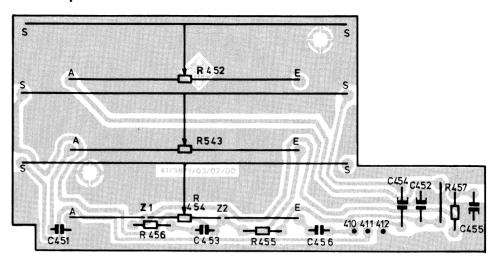

Indikatorplatte





	Wellenbereiche		
LW	150 — 263 kHz		
MW	520 — 1610 kHz		
KW	5,9 MHz — 15,5 MHz (49 — 19 m)		
LUX	6,09 MHz quarzstabilisiert		
UKW	87,5 — 104 MHz		

ZF: FM = 10.7 MHz; AM = 460 kHz


T 601	UKW-Vorstufe FM input stage Étage d'entrée FM
T 602	UKW-Oszillator und -Mischstufe FM oscillator and mixer stage Étage oscillateur et mélangeur FM
T 101	AM-Vorstufe, FM-ZF-Verstärker AM input stage, FM-IF amplifier Étage d'entrée AM, ampli FM-FI
IC 101	AM-Oszillator-, Misch- und ZF-Stufe AM-Demodulator, FM-ZF-Verstärker
	AM oscillator, mixer and IF stages AM demodulator, FM-IF amplifier
	Étage oscillateur, mélangeur et FI AM démodulateur AM, ampli FM-FI
IC 401	NF-Vor- und Endstufe AF input and output stages Étage BF d'entrée et final
Fi 101	Keramikschwinger 460 kHz Ceramic resonator 460 kHz Résonateur céramique 460 kHz
Fi 102	Keramisches Filter 10,7 MHz Ceramic filter 10,7 MHz Filtre céramique 10,7 MHz
Gr 502	Netzgleichrichter Mains rectifier Redresseur secteur
Gr 503	Elektronische Umschaltung für den wahlweiser Netz- bzw. Batteriebetrieb
	Electronic commutation for selective mains or battery operation
	Commutateur electronique pour le fonctionneme an choix sur secteur on piles
S 501	Ein-/Aus-Schalter, Batterie/Netz On/off switch, battery/mains Interrupteur marche/arrêt, piles/secteur
Bu 401	Phono/Tonband, PU/tape, PU/bande
Bu 402	Kopfhörer, headphones, casque d'écoute
R 454	Lautstärke, volume
R 453	Tiefen, basses, graves
R 452	Höhen, trebles, aigus

T 707/T 708	Löschoszillator erasing oscillator oscillateur d'effacement
T 705/T 706	Aufnahme-Automatik automatic recording device dispositif automatique d'enregistrement
	Wiedergabe- und Aufnahmeverstärker playback and recording amplifier ampli de lecture et d'enregistrement
HSK 701	Hör-/Sprechkopf playback/recording head tête de lecture d'enregistrement
LK 702	Löschkopf, erasing head, tête d'effacement
Bu 701	Mikrofon, microphone, microphone
S 701	Mikrofonschalter (mit Bu 701 verbunden) microphon switch (connected to socket 701) commutateur micro (relié avec prise 701)
S 702	Schalter zur Änderung der Frequenz des Löschoszillators Switch for the change of the erasing oscillator frequency commutateur pour le changement de la fréquence
S 703	Motor-Schalter, motor switch, commutateur moteur
S 704	"Play" Schalter, "play" switch, commutateur « play »
S 705	"CrO ₂ " Schalter, "CrO ₂ " switch, commutateur « CrO ₂ »
S 707	Aufnahme-Wiedergabe-Schalter recording/play back switch commutateur enregistrement/lecture

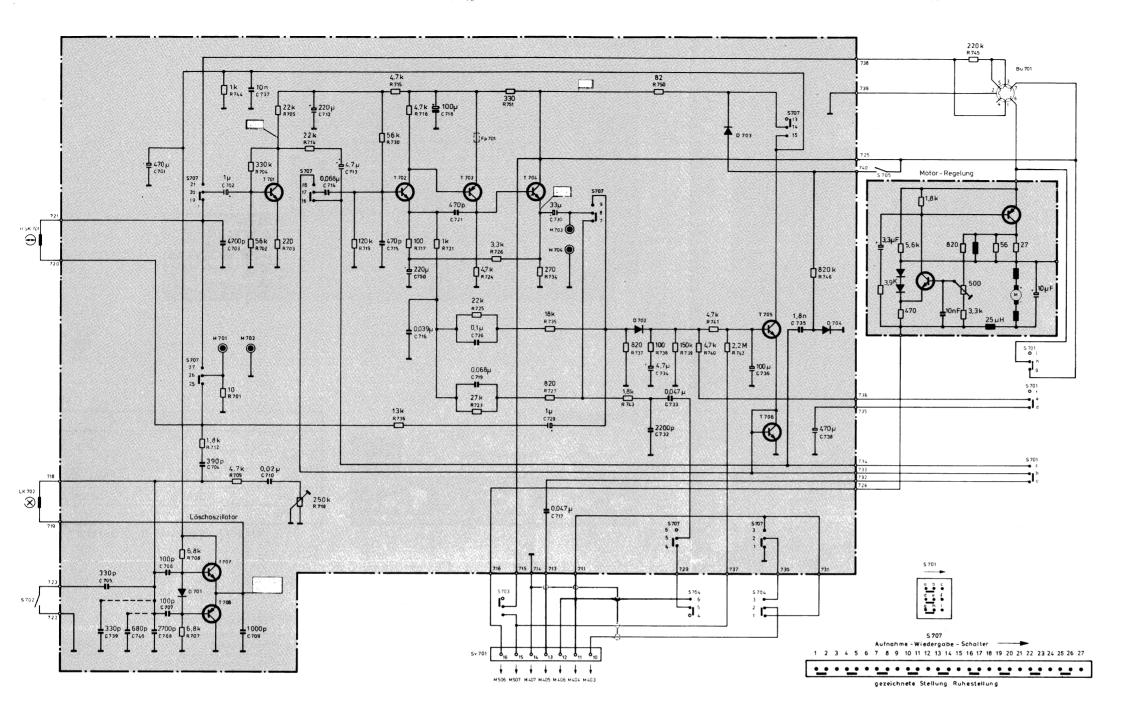


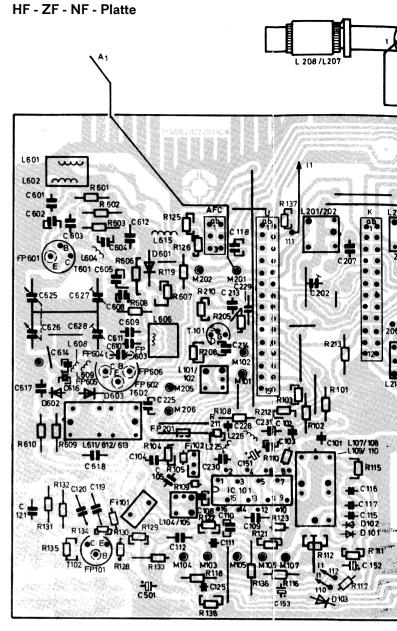

CC-Verstärkerplatte

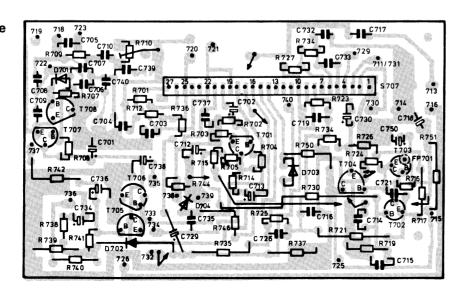


Transistor-Anschlußpunkte

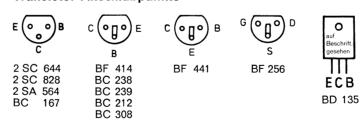


Transistoren, Dioden (Cassettenteil)


Position	Тур	Ersatztyp
T 701, T 702	2 SC 644	BC 239 B/C BC 167 A
T 703, T 704, T 705 T 706, T 707	2 SC 828	BC 238 B/C
T 708	2 SA 564	BC 212
D 701	Bz 102 1 V 4	_
D 702, D 703, D 704	1 S 2473	1 N 41 48

Spannungen am IC (Netzbetrieb)

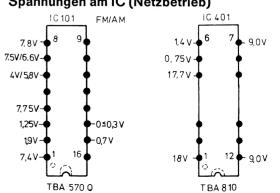





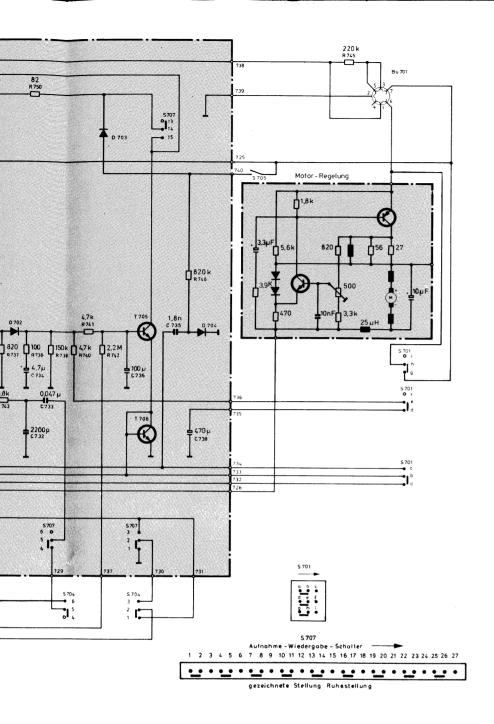


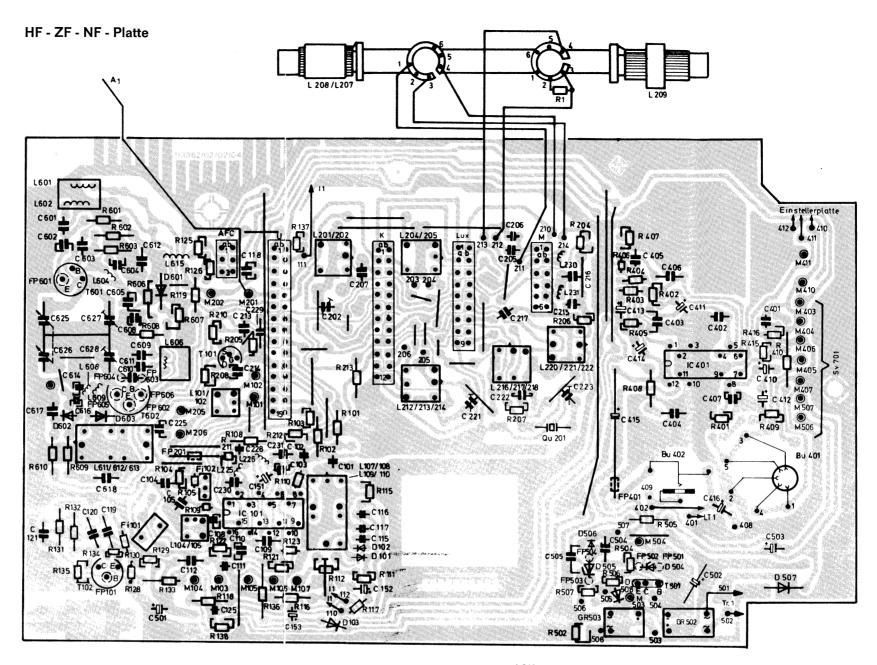



Transistor-Anschlußpunkte



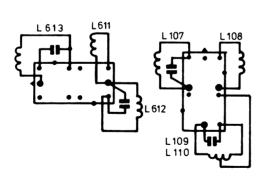

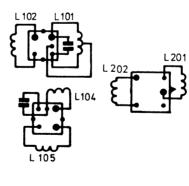

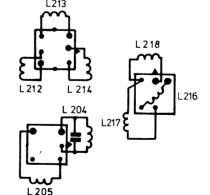

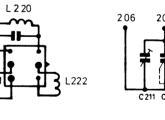

Transistoren, Dioden (Cassettenteil)

Transistoren, Dioden (Cassettenten)					
Position	Тур	Ersatztyp			
T 701, T 702	2 SC 644	BC 239 B/C BC 167 A			
T 703, T 704, T 705 T 706, T 707	2 SC 828	BC 238 B/C			
T 708	2 SA 564	BC 212			
D 701	Bz 102 1 V 4				
D 702, D 703, D 704	1 S 2473	1 N 41 48			

Spannungen am IC (Netzbetrieb)

